


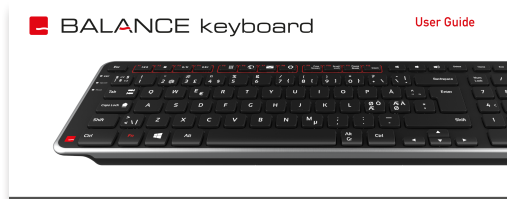

# BALANCE keyboard

Användarhandbok





## Förpackningen innehåller

1. Balance Keyboard
2. Trådlös mottagare
3. Användarhandbok
4. Två AAA-Batterier




## Kom igång



### Steg 1:

Öppna facket på baksidan och sätt i AAA-batterier. Ta ur den trådlösa mottagaren ur facket.

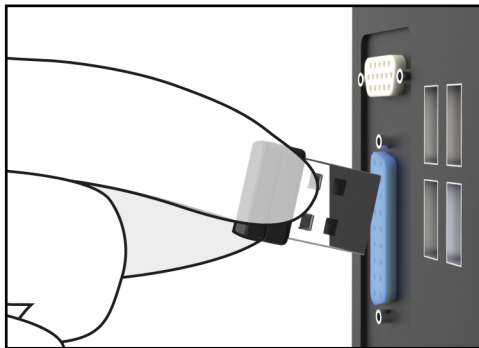

### Steg 2:

Sätt i den trådlösa mottagaren i en öppen USB-port.




### Steg 3:

Börja använda tangentbordet Balance.

## Översikt tangentbord

- A. Mediestyrning
- B. Programfunktioner
- C. Gränssnittsfunktioner
- D. Volyminställning
- E. Fn-tangent
- F. Indikator för lågt batteri  
Skiftlås (Caps Lock)  
Funktionslås

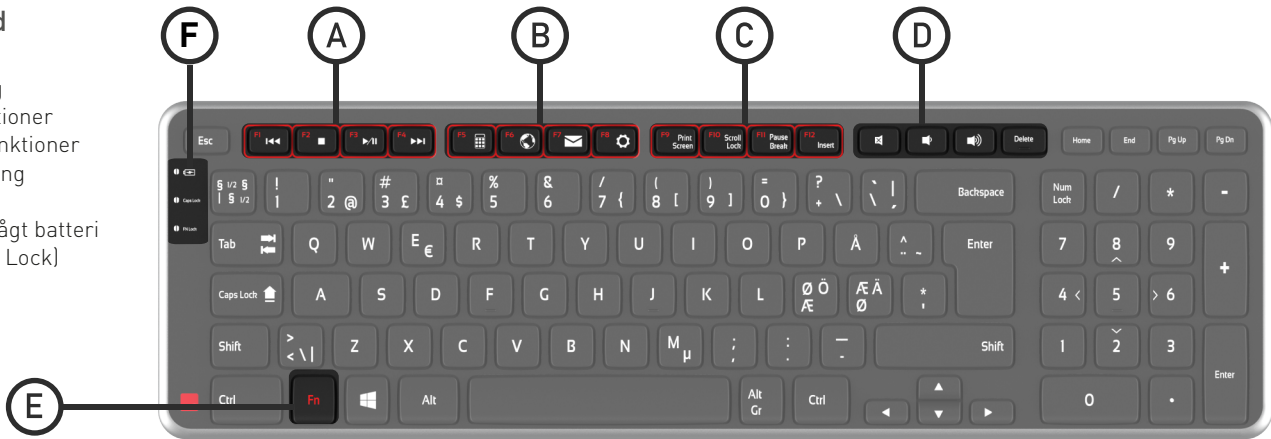

## Funktions- och mediastyrningsknappar

### Mediastyrning



Bakåt

Stoppa

Spela upp/  
pausa

Framåt

### Programfunktioner (PC)




Miniräknare Webben

E-post

Inställningar

### Gränssnittsfunktioner (PC)



Print Screen

Scroll  
Lock

Pause  
Break

Insert

### Volyminställning



Ljud av

Sänka  
volymen

Höja  
volymen



Fn-tangent (aktivera F1-F12-funktioner)

Håll fn-tangenten nedtryckt med önskad funktion eller släpp upp den snabbt för att aktivera Fn Lock.

## Felsökning

Om tangentbordet inte fungerar, gör följande:

- Se till att den trådlösa mottagaren är inkopplad i en fungerande USB-port i din dator. Koppla ur mottagaren och sätt sedan i den igen efter några sekunder.
- Se till att batterierna i ditt tangentbord är fulladdade. Ta ut ett batteri och sätt i det igen efter ett par sekunder.
- Kontrollera att den trådlösa mottagaren inte är för långt ifrån ditt tangentbord, eller för nära andra trådlösa enheter.
- Tryck på återställningsknappen på undersidan av tangentbordet samtidigt som du håller den alldeles intill den trådlösa mottagaren.
- Om tangentbordet fortfarande inte fungerar som det ska, sätt i nya batterier och repetera stegen ovan.

Om problemet kvarstår vänlig besök vår felsökningsguide online på [www.contour-design.se](http://www.contour-design.se)

Du hittar mer information på:  
[www.contour-design.se](http://www.contour-design.se)

Contour Design, Inc.  
10 Industrial Drive  
Windham, New Hampshire 03087, USA  
Phone: (603) 893-4556  
Email: [ergoinfo@contourdesign.com](mailto:ergoinfo@contourdesign.com)

Contour Design Nordic A/S  
International House  
Center Boulevard 5  
2300 Copenhagen S., Denmark  
Phone: +45 32 46 11 20  
Email: [info@contour-design.com](mailto:info@contour-design.com)

Testad för att uppfylla FCC-standarder



contour 